



CHN

加热蒸汽式加湿器 使用说明书

EE-DCH35C

- 感谢您购买本产品。
- 请在使用前详读使用说明书，以便正确使用，并请妥善保管本说明书。

目录

使用前

安全注意事项	2
各部位名称	4
明暗选择	5
降低噪音模式	5

使用方法

使用方法	6
上盖的打开和关闭方法	6
童锁使用方法	8
定时的使用方法	9
使用完毕后	10
上盖的拆卸和安装方法	10
加水指示灯指示	10

清洗和保养

清理	11
柠檬酸清洗方法	12

困惑时

认为发生故障时	13
关于零件的更换和购买	14
规格	15

安全注意事项

请务必遵守

为了防止给使用者或他人带来危害、财产损失，务请遵守以下注意事项。

■将操作有误时造成的各种危险或伤害的程度按以下的划分予以说明。

警告

可能会导致死亡或重伤的情况。

注意

可能会导致轻伤或住房、家财等损害的情况。

■务请遵守的内容，按以下的划分予以说明。

禁止

不得进行的“禁止”情况。

指示

务必实行的“指示”情况。

警告

禁止

请勿改造。除修理技术人员外不得拆卸修理。
否则，有造成火灾、触电、受伤的危险。
需修理时，请咨询本公司的客服窗口。

禁止

请勿浸水或溅水。
否则，有可能会发生输电不良等故障，以及短路、触电。

请勿使电源插头、电源线浸泡于液体或溅湿。
否则，可能导致短路或触电的现象。

禁止

请勿用湿的手插拔电源插头。
否则，可能导致触电或受伤。

禁止

请勿将手和脸接触或靠近蒸汽喷出口。
否则，会导致烫伤。
尤其应注意避免婴幼儿触摸。
喷出蒸汽温度：约65℃

禁止

请勿让儿童单独使用，请勿在婴幼儿的手够得到的地方使用。
否则，会有烫伤、触电、受伤的危险。

请勿将器具用电源插头放入口中。
否则，会导致触电、受伤。
尤其应注意不要让婴幼儿接触。

禁止

请勿使用交流电220V以外的电源。
否则，会导致火灾、触电。

器具用电源插头不得附着别针等金属物或灰尘。
否则，会导致触电、短路、起火。

使用过程中和刚刚用完后，请勿搬运。
否则，会导致烫伤。

电源线或电源插头有损伤或电源插座松动时请勿使用。否则，会导致触电、短路、起火。


禁止

请勿用力关闭上盖。
请盖好上盖，否则可能导致烫伤或漏水。

请勿未取下上盖就直接倒剩余的热水。
否则，上盖脱落时会溅出热水而导致烫伤。

清洗内容器时不要使用洗涤剂。
可能因热水煮开溢出而烫伤。

指示

清洗时请务必从插座上拔下插头。
否则，可能导致触电或受伤。

指示

需独立使用额定10A以上的电源插座。
若与其他器具共用，则多用插座部位会因异常发热导致着火。

内盖垫圈变白时请更换。
否则，当倾斜或不慎弄翻时，可能会因热水流出而导致烫伤。另外，蒸汽泄漏会导致烫伤、故障。

电源插头的插片（插头的前端）、插片的根部附着灰尘时，用干软的布仔细擦拭。
否则，会引起火灾。

请务必将电源插头完全插入电源插座。
否则，会引起触电、短路、冒烟或起火。

警告

禁止

不要超过最高水位线加水
否则，可能因溢出而烫伤。

除自来水以外请勿装入。
●不要装入芳香油、芳香剂、除菌剂、化学试剂、备长炭、碱性离子水、矿泉水、井水、温泉水、污水等。
●请勿用于软罐头食品的加热或将食材放入塑料袋中加热烹调等。
否则，可能因溢出而烫伤。另外，可能造成漏水、变形、故障、运转音变大，或者可能造成蒸汽产生异味。

指示

在没有安全责任人对本机器的使用给予指挥管理或指示的情况下，运动能力、感觉能力或是智力低下及缺乏经验和知识的人（包括儿童）严禁使用本机器。家长应照看管理好孩子，避免儿童用本机器玩耍。

发生异常、故障时，请立即停止使用。
如照常使用则可能导致冒烟、起火、触电、受伤。
<异常情况、故障示例> ●本体漏水 ●电源线、电源插头异常发热 ●电源线有严重损伤或变形 ●即使接通电源仍不运转 ●如触动电源线，则时而通电时而断电 ●有麻酥酥的电击感 ●有焦糊味 ●产品的一部分有裂纹、晃动、松动 等
发生上述情况时，请立即拔掉电源插头，必须委托本公司的客服窗口进行检查、修理。

注意

禁止

必须使用专用电源线。
该专用电源线请勿用于其他电器。
不得使用于国外型号的电器产品。
否则，可能引起故障或起火。

使用过程中和刚刚用完后，请勿清洗。
否则，碰到高温部位可能会导致烫伤。

指示

拔掉电源插头时，必须手持插头，请勿拉扯电源线。
否则，会因触电、短路而起火。

如果电源线损坏，必须用专用电源线或从本公司的客服窗口或其制造商或维修部买到的专用电源线来更换。（有偿）

指示

不使用时，请将电源插头拔出插座。
否则，会导致受伤、烫伤，或因绝缘性恶化而触电、漏电引起火灾。

敬请注意

禁止

请勿将手指或别针、铁丝等异物放入蒸汽喷出口或空气吸入口。
否则，会导致受伤、触电、故障、变形。

禁止

请勿在不加水的情况下空烧。
否则，会导致火灾、故障。

禁止

不要倾斜本体。
否则，可能引起热水流出，导致烫伤。

禁止

不要使本体坠落。
否则，热水会流出，导致烫伤、故障。

禁止

请勿在未盖蒸汽盖的情况下运转。
否则，会导致烫伤、故障、变形。

禁止

请勿在拉起手柄的情况下运转。
否则，会导致故障、变形。

禁止

请勿在打开上盖的情况下运转。
否则，会导致烫伤、故障、变形。

指示

搬运时，请盖紧上盖，握住手柄。
如果抱着或拿着上盖开闭按钮搬运，可能会烫伤。

禁止

请勿拖拉本体移动。
否则，会损伤桌子、地板等。

禁止

请勿用于加湿以外的用途（饮用等）。
否则，会导致受伤、故障。

禁止

在可能结冻的地方长时间切断电源不使用的情况下，请务必将内容器中的水完全倒净。
否则，会因冻结而引起故障。

禁止

请勿堵塞或用抹布盖在蒸汽喷出口或空气吸入口上。
否则，会导致烫伤、故障、变形。

禁止

使用过程中和刚刚用完后，请勿装卸蒸汽盖、开闭上盖。
否则，会导致烫伤。

禁止

传感器部位和通气口请勿沾水。
否则，传感器将不能正常工作。

禁止

操作面板、器具用电源插头插入口请勿沾水。
否则，会导致故障、变形。

禁止

请勿在下列场所使用。
●墙壁、天花板、家具附近。
蒸汽会损伤墙壁等。如果蒸汽附着到墙壁或家具上会结露，导致发霉。
●桌布等不耐热的物品上。
会损坏桌布等。
●阳光直射的场所或温度、湿度高的场所。
否则，会导致故障、变形。
●电视机等家用电器和暖气设备上。
否则，会导致火灾、触电。
●高处（钢琴上等）。
如果坠落，会导致故障、变形。
●取暖器等热源附近。
否则，会导致火灾、故障。
●请勿在收音机等附近使用。
请在对收音机、电视机、无线电、对讲机等不产生影响的地方使用。否则可能会产生杂音。
●请勿在蒸汽会喷到其他电器的地方使用。
否则，会因蒸汽导致电器着火、故障、变色、变形。

●您所购买的产品与说明书的插图可能有不符之处。

2

3

各部位名称

内盖垫圈 (消耗品)

●当内盖垫圈老化颜色变白时请更换。
(有償) →P.14
如果倾斜或不慎翻倒时, 热水有可能从内盖与内盖垫圈之间流出, 有烫伤的危险。
另外, 蒸汽泄漏会导致烫伤、故障。

内盖

空气吸入口 (上盖侧)

上盖锁定杆

蒸汽盖

蒸汽喷出口 (主要从右侧喷出。)

上盖开闭钮

上盖

最高水位线

强 约 8 小时
中 约 16 小时
弱 约 24 小时

最高水位

加湿时间

强 约 6 小时
中 约 12 小时
弱 约 18 小时

强 约 4 小时
中 约 8 小时
弱 约 12 小时

水位线

●水位线的刻度只表示大致的基准。
(在室温 20℃、并根据各运转模式的加湿能力使用时)

倒水位置

最高水位刻度 (→P.6)

手柄

内容器 (防粘涂层)

器具用电源插头 插入口

本体

操作面板

后部

铰链部位

空气吸入口 (本体侧)

通气口

翻倒检测传感器 (内置)

传感器部位

上盖装卸按钮

试用品

热水瓶内容器清洗用柠檬酸 (30g×1 包装)

●本公司的热水瓶内容器清洗用柠檬酸的试用品。
●清洗方法请参照 P.12。

电源线

器具用电源插头

电源插头

电源线

束线带

●使用时, 请将捆绑电源线的束线带取下。
●电源线请勿捆绑使用。
(否则电源线发热会导致故障)

操作面板

当前湿度 干 适中 湿

当前湿度指示灯

“电源” 键

自动 低 标准 高

运转指示灯

连续 弱 中 强

“选择” 键

“明暗选择” 键

1 2 4 小时

“关机定时” 键

“关机定时” 指示灯

4 6 8 小时

“开机定时” 键

“开机定时” 指示灯

童锁 (长按 3 秒)

“童锁” 键

降低噪音 (长按 3 秒)

降低噪音指示灯

“降低噪音” 键

※ 柠檬酸清洗 (长按 3 秒)

加水

加水指示灯

关于翻倒时自动关机功能

在使用中倾斜本体或使本体翻倒时, “翻倒时自动关机功能” 工作, 自动停止向加热器通电。
(运转指示灯全部亮灯, 通过蜂鸣器发出通知。)

翻倒时自动关机功能工作时...

拔出插头后, 请立起本体再次插入插头, 按 “电源” 键。
(开始运转。)

●在拔下电源插头和器具用电源插头的状态, “翻倒时自动关机功能” 不工作。

明暗选择

按 明暗选择, 可切换明 / 暗 2 级指示灯的亮度。

降低噪音模式

可抑制烧水中的运转音。

在煮沸过程中按 降低噪音

降低噪音指示灯亮灯。

亮灯

降低噪音

※ 柠檬酸 (长按 3 秒)

- 接近沸腾时不能设定降低噪音模式。
- 可能因为热水温度低、水的成分而难以感觉到效果。
- 在开始加湿后, 运转音与通常运转时没有变化。
- 在意运转音时请用柠檬酸清洗。
(→参照 P.12 “柠檬酸清洗方法”)

解除时...

再次按 降低噪音

降低噪音指示灯熄灭。

灭灯


降低噪音

※ 柠檬酸 (长按 3 秒)

使用方法

- 本产品以室内加湿为目的的机器。请勿用于室内加湿以外的用途。
- 开始使用后，一段时期内可能会有塑料、橡胶、涂料等气味。

1 打开上盖，使用其他容器加入水

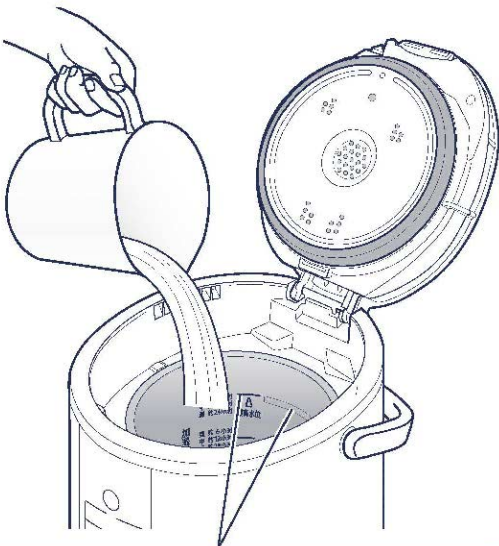


请勿超过最高水位线加水。
(否则，可能因溢出而烫伤)

请加入清洁的自来水。

请勿装入芳香油、芳香剂、除菌剂、化学试剂、备长炭、碱性离子水、矿泉水、井水、温泉水、污水等。
(否则，可能因溢出而烫伤。另外，可能造成漏水、变形、故障、运转音变大，或者可能造成蒸汽产生异味。)

- 请确认电源插头未连接电源。
- 请勿直接从水龙头加水，也不要放在洗碗池内将底部弄湿。
(本体进水会引起故障)
- 注意本体及操作面板上不要溅到水。
(一旦进水会引起故障)

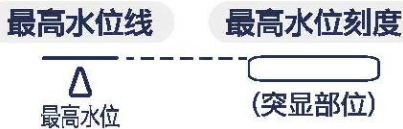


水量的基准 最高水位线与最高水位刻度的上端为相同水量。

上盖的打开和关闭方法

●使用过程中和刚使用结束后，请勿开闭上盖。(否则会导致烫伤)

打开方法


- ①按上盖开闭钮的凹陷，撬起开闭钮
- ②在朝箭头方向按住上盖锁定杆的情况下，解除锁定
- ③上拉上盖开闭钮

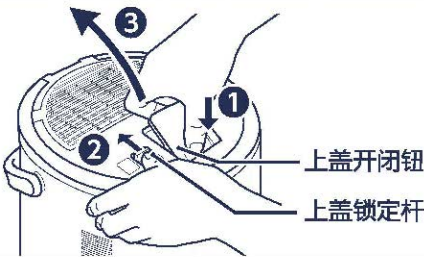

使用完毕后打开上盖时...


慢慢打开，在接近垂直位置前停下，从回水孔将积存在内部的水倒回内容器

- 若蒸汽盖上结露或附着几滴水，属正常现象。
- 在上述步骤中，当打开上盖，仍有大量水溢出时，请予以检查和修理。

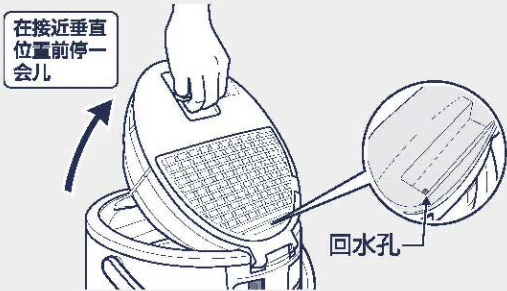


随着不断使用，气味会逐渐减少，如果介意请通风换气。

2 关紧上盖插入插头

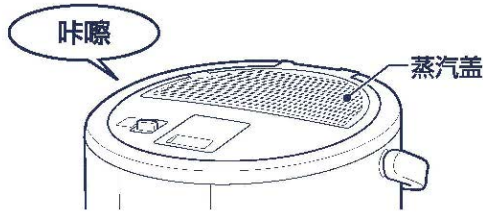

请将上盖按下，直至听到“咔嚓”一声上盖关紧为止。


- 请务必安装蒸汽盖。
- 关闭上盖时会发出“噼”的声音，这是内容器的空气排出时发生的声音，不是异常。

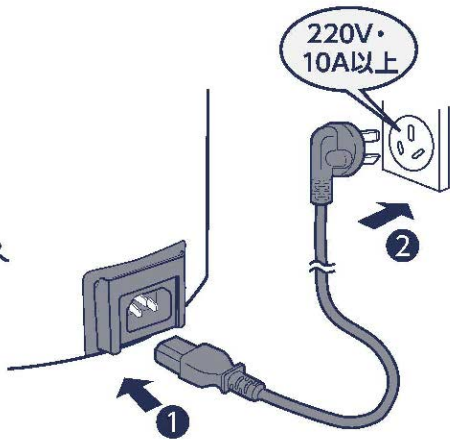

●器具用电源插头不得附着别针等金属物或灰尘。

3 按

运转指示灯亮灯，开始将水加热，接近沸腾时则开始加湿。

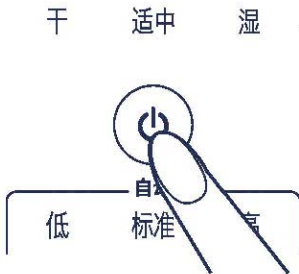

关于当前湿度

通过指示灯标示人体感觉到的湿度(体感湿度)。
("体感湿度"是象印创造的新词。)
不能按当前湿度指示灯设定。

体感湿度	37.5% 以下	37.5~67.5% 以下	67.5% 以上
当前湿度	干	适中	湿

- 有时与湿度计的指示不同。
(请作为参考使用。)
- 即使是相同湿度，温度越低感觉越干燥。
- 在温度不易升高的环境，湿度也可能不易升高。

开始加湿前的时间(大致基准)

通常	降低噪音模式
约35分钟	约50分钟


(最大水量、室温 20℃、水温 20℃时)

- 想加快使用时，请加入温水或减少加水量。

关闭方法

将上盖按下，直至听到“咔嚓”一声上盖关紧为止。

- 请确认上盖锁定杆回到了右图位置。

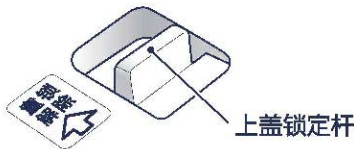

使用完毕后

1 按 ，切断电源

●蜂鸣器响起，各指示灯熄灭。

2 拔下电源插头和器具用电源插头

3 倒掉剩余热水时


①卸下上盖

- 请在本体冷却后再进行上盖的开闭和装卸。(否则，会导致烫伤)
- 由于积存在上盖内部的冷水或热水将从内盖的孔流出，请将内盖朝上。

②把手柄翻到前面

③如下图所示，一边抓紧手柄一边用两手拿着本体

④从倒水位置倒掉剩余热水

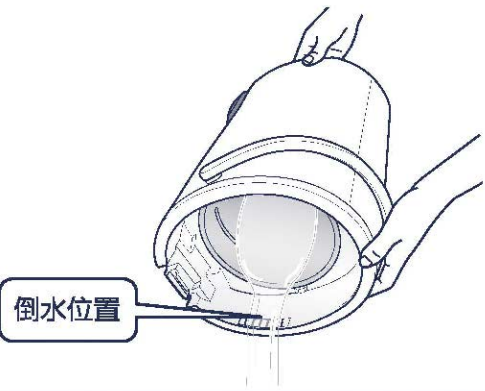


- 请勿用沾湿的手插拔电源插头或手持器具用电源插头。(否则，会导致短路、触电)
- 请充分注意传感器部位及铰链部位上，不要溅上热水。(否则，会导致故障)

加水指示灯指示

发生下列情况时，为了防止因过热而引发故障，安全功能将起作用，停止向加热器通电。

- 原因**
- 在未加水的情况下按了“电源”键
 - 内容器中的热水没了
 - 加入热水后使用

- 处理方法**
- ①按  (蜂鸣器响起，加水指示灯熄灭。)
 - ②拔掉电源插头
 - ③内容器冷却后再加入水，插入电源插头
 - ④按 

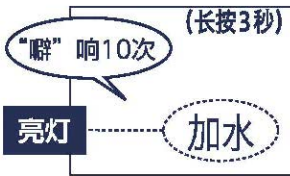

●如果在不加水的情况下反复空烧，会导致防粘涂层变色、脱落。


告知音

拆卸插头时蜂鸣器响起。

上盖的拆卸和安装方法

拆卸方法

- ①打开上盖约 45 度
- ②按“上盖装卸按钮”
- ③按住同时向上斜拉出上盖

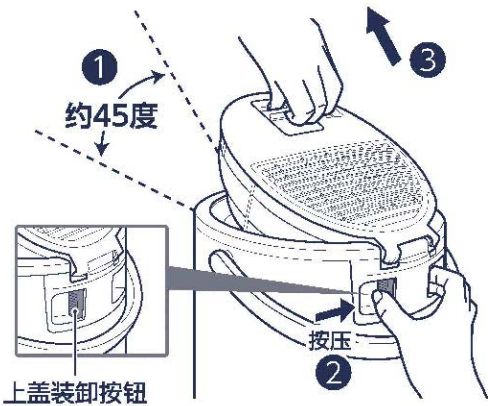

安装方法

从斜上方压进去

清理

清洗本体前请务必拔掉电源插头，倒掉剩余热水并待本体冷却后进行。另外，清洗后，请使其充分干燥。

敬请注意

- 请勿整体清洗。并且请勿让本体沾水。(内部进水会引起触电、故障、锈蚀)
- 请勿使用以下物品。
 - 漂白剂、酒精、稀释剂等 (会导致变色、裂纹、老化、腐蚀、传感器故障)
 - 去污粉、金属制品、密胺泡棉、海绵的尼龙面、刷子、尼龙刷、含有研磨剂的洗涤剂等 (会损伤表面)
 - 洗涤剂 (会导致热水溢出而烫伤或有异味)
- 使用化学抹布时，请勿用力搓擦或长时间放置。(会损伤表面或引起化学反应)
- 请经常清洗。
内容器采用防粘涂层，如果不清洗，变色将难以清除。
- 请勿使用洗碗烘干机、餐具烘干机。

内盖

用柔软的海绵清洗，
用干软的布把水擦干




上盖 (外部)

用拧干水分的软布擦拭污垢

上盖 (内部)

- ①拆去上盖
- ②拆卸蒸汽盖
- ③用水冲洗上盖内部、蒸汽盖

- 请注意上盖开闭钮及上盖锁定杆，不要溅上水。
- 请勿触摸蒸汽管部位、安全阀部位、阀门部位。
- 请注意从内盖的小孔也会有水流出。

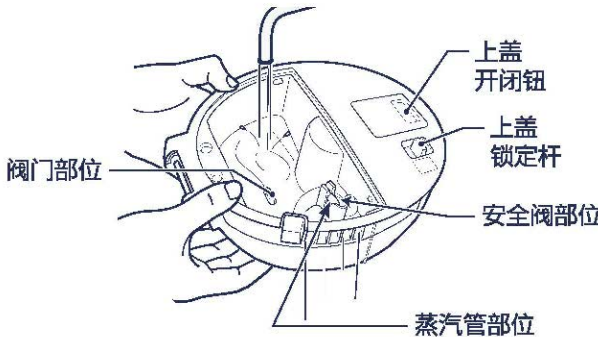

- ④将水擦干净晾干
- ⑤将蒸汽盖安装在上盖上

内容器

→参照 P.12

电源线

用干软布擦拭
污垢


本体 (外部)

用拧干水分的软布
擦拭污垢

蒸汽盖的拆卸和安装方法


拆卸方法

上提蒸汽盖的挂
钩部位后拆卸

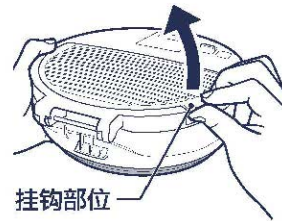

安装方法

按照①、②、③的顺序嵌入蒸
汽盖的卡爪，从上压，切实
安装到位

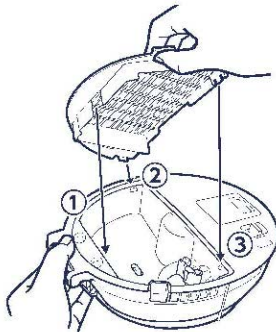

内容器

定期进行柠檬酸清洗

●请不要使用洗涤剂。

如果持续使用的话会发生下列现象，请定期（1～2个月一次）用柠檬酸清洗。

●内容器的变色或污垢，热水里飘浮着薄膜状的杂质

●运转过程中的“咕咕”的声音慢慢变大

●蒸汽有异味

●内容器的污垢程度根据使用水质或运转的次数而不同。

柠檬酸清洗方法

●请以1～2个月一次为基准，用柠檬酸清洗。

敬请注意

为防止起泡、溢出，请使用本公司的热水瓶内容器清洗用柠檬酸(另售品)
参照P.14“关于零件的更换和购买”

①将柠檬酸一包30g放入杯中，用温水溶化开，倒入内容器中

●请确认电源插头未连接电源。

②加水到最高水位线（）

●不要超过最高水位线加水

③关紧上盖插入插头

④按 

⑤按  3秒钟以上（清洗开始）

清洗时间 约1小时30分钟

（根据水量、水温、室温等略有不同。）

⑥清洗结束后，在本体冷却后拆卸插头及上盖，从倒水位置倒掉热水

⑦用水冲洗内容器

●污垢难以去除时，请反复使用柠檬酸清洗。

●柠檬酸清洗过程中，“电源”键和“明暗选择”键以外的按键操作将不起作用。
（按“电源”键，降低噪音指示灯·童锁指示灯·给水指示灯变成亮灯，停止清洗。）

●中途停止柠檬酸清洗时，拔掉插头5秒钟以上。

通过指示灯标示清洗中、清洗结束。

清洗中

闪烁  降低噪音

* 柠檬酸清洗（长按3秒）

清洗结束

亮灯  童锁（长按3秒）

亮灯  降低噪音

“啵—”响5次 * 柠檬酸清洗（长按3秒）

亮灯  加水

长期保管时

通过柠檬酸清洗进行清理后，请使其充分干燥，用塑料带等密封，以避免虫子等进入的方式保管。

认为发生故障时

在委托修理前，请检查以下项目。

现象	原因	处理方法
运转指示灯不亮灯	插头是否脱落？	请插好插头。
	按了“电源”键吗？	请按“电源”键。
	加水了吗？（给水指示灯亮灯了吗？）	请加水。
	开机定时指示灯亮灯了吗？	参照 P.9 “定时的方法”
运转指示灯虽然亮灯，但不出蒸汽	是不是水少了？	请加水。
	接近沸腾时则开始加湿。 （参照P.7“开始加湿前的时间”）	
	可能由于房间的温度、湿度、照明及背景色等，会发生看不到蒸汽的情况。 在连续加湿过程中也会定期停止产生蒸汽。 这是为了减少蒸汽盖的结露，不是异常。	
会定期不出蒸汽		
加湿过程中，发出好像水要从上盖溅出的空洞声	上盖的阀门部位是否有污垢？ 另外，阀门部位是否附着灰尘？	请清洗上盖。 （参照 P.11 “上盖（内部）”）
在加湿过程中发出很大的沸腾声（“咕咕”的声音）	“咕咕”的声音是煮沸时生成的气泡破裂时发出的声音。 本产品由于通过使水沸腾进行加湿，运转过程中会断断续续地发出声音，这并不是异常。	
蒸汽有异味	是否加入了自来水以外的水？	请加入自来水。
	开始使用后，一段时期内可能会有塑料、橡胶、涂料等气味。 随着不断使用，气味会逐渐减少，如果介意请通风换气。	
	内容器是不是因水垢等而产生污垢？ 是否有进行清理（柠檬酸清洗）？	请用柠檬酸清洗内容器。 （参照 P.12 “柠檬酸清洗方法”）
煮沸过程中的运转音比平常大	内容器是不是因水垢等而产生污垢？	
热水中漂浮着薄膜状杂质	这是水中的矿物质成分所致，并非内容器被腐蚀或防粘涂层脱落。	
设为降低噪音模式煮沸音也大	内容器是不是因水垢等而产生污垢？	通常运转时的煮沸音为35分贝以上时有效。 （35分贝未满足时难以感觉到效果。） 在开始加湿后没有效果。（运转音变得与通常运转时相同。）
运转指示灯全部亮灯	本体是否翻倒？ 或者，是否倾斜？	拔出插头后，请立起本体再次插入，按“电源”键。 （参照 P.5 “关于翻倒时自动关机功能”）
加水指示灯亮灯	内容器是不是没有水了？ 加水时是不是加入热水了？	参照 P.10 “加水指示灯指示”
不能设定关机定时	开机定时指示灯亮灯了吗？	请解除开机定时后设定关机定时。
蒸汽或水从蒸汽喷出口以外的地方漏出 上盖开闭钮、上盖锁定杆发热	是否关闭上盖？	请关闭上盖。
	内盖垫圈颜色变白或损伤了吗？	请更换内盖垫圈。
	内盖垫圈是否歪曲？	请将歪曲的内盖垫圈调整好。
热水从蒸汽喷出口溢出	加水是否超过了最高水位线？	请保持水量在最高水位线以下。

12

13

认为发生故障时

续

现象	原因
运转过程中发出“噼—”、“咕噜咕噜”等大的声音	这是异常。请勿打开上盖。请按“电源”键结束运转。运转结束后，请联系本公司的客服窗口。
运转过程中发出“咔嚓”声	是微电脑控制的声音。
打开或盖上上盖时，会听到“喀喇喀喇”的声音	这是为防止万一翻倒时热水流出所设置的钢珠滚动的声音，并非故障。
本体发热	室温较高时，本体外侧有时会达到约 60℃。
内盖垫圈有变色、损伤	内盖垫圈为易耗品。蒸汽从上盖与本体的缝隙漏出，或者颜色变白，或者损伤时，请更换。（参照下述内容）
树脂零件已变色	上盖的树脂部分会随着使用而受到损伤。树脂零件如有变色，请更换（有偿）。
电源线发热	运转中电源线有时会发热，但这不是异常。

内容器（防粘涂层）有时会随着使用而出现损伤。
请咨询本公司的客服窗口。

关于零件的更换和购买

- 出现损伤时，请更换新的零件（有偿）。
- 如需购买，请确认好产品的型号及零件名称后，请至本公司的客服窗口购买更换。

零件名称	零件编号
内盖垫圈	BM264001M-00
热水瓶内容器清洗用柠檬酸 (30g×4 包装)	CD-K03E-JU

更换内盖垫圈

●内盖垫圈为易耗品。请每年检查一次。

- 请用浸湿的柔软海绵擦拭后，再安装新内盖垫圈。

拆卸方法


- ①取下 3 个螺丝钉，拆下内盖
 - 请勿将螺丝钉遗失。
- ②拆下装在内盖上的内盖垫圈

拆下内盖后，请确认上盖的树脂部分有没有异常。
→变色或表面粗糙的话，请更换（有偿）。

安装方法

- ①将内盖垫圈按图示嵌入内盖外围中
- ②把上盖的定位点和内盖的小孔的位置对准，确实拧紧 3 个螺丝钉

当内盖垫圈颜色变白时，如倾斜或不慎翻倒，热水可能从上盖和本体的缝隙间流出，有烫伤的危险。
另外，蒸汽泄漏会导致烫伤、故障。
换内盖垫圈后还是蒸汽泄漏或热水溢出时，可能有其他零配件的损坏，请咨询本公司的客服窗口。

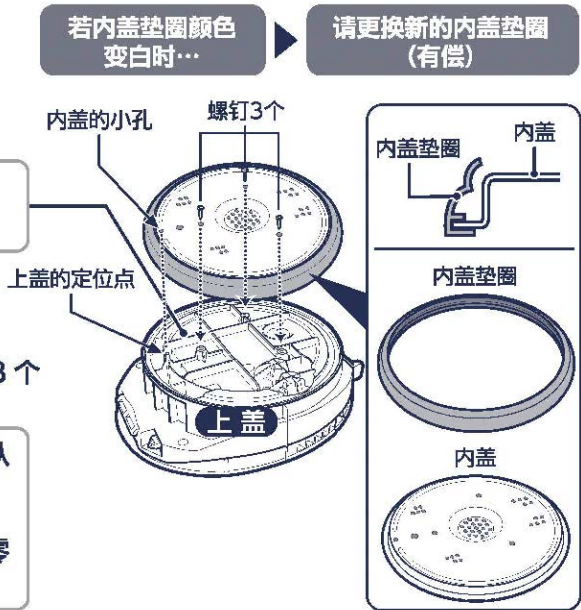

规格

型 号	EE-DCH35C		
额 定 容 量	3.1 L		
额定电压/额定频率	220V～ 50Hz		
额 定 输 入 功 率	680W		
加湿时最大功率	328W		
运 转 模 式	强	中	弱
加 湿 量	约 370mL/h	约 170mL/h	约 110mL/h
连续加湿时间(大致基准)	约 8 小时	约 16 小时	约 24 小时
适用房间面积(大致基准)	约 17m²	约 7m²	约 5m²
电 源 线 长 度	1.2m		
外形尺寸 (约cm)	宽 24× 深 27.5× 高 32.5		
重量 (含电源线)	约 2.7kg		
颜 色	白色 (WA)		

- 适用房间面积、加湿能力、连续加湿时间为最大水量、室温 20℃ 的情形。
- 高度为放下手柄时的尺寸。
- 在特定地区（高山、严寒地带），部分功能可能无法正常运转。请咨询本公司的客服窗口。
- 本产品在不同电源电压或电源频率的其他国家及地区无法使用。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外装构成品	○	○	○	○	○	○
内部构成品	○	○	○	○	○	○
电气零件	○	○	○	○	○	○
控制零件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：表中标有“×”的所有部件都符合欧盟 RoHS 指令，因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

EE-DCH35C

执行标准：GB4706.1 GB4706.48

生产厂：新丰电器（深圳）有限公司 福山分公司

深圳市宝安区福海街道桥头社区福山工业区第1-7栋